

尺寸：210mm x 297mm
摺疊尺寸：105mm x 148.5mm
單色雙面印刷 對摺+對摺
材質：100g 模造紙
紅色為刀模線請勿印出

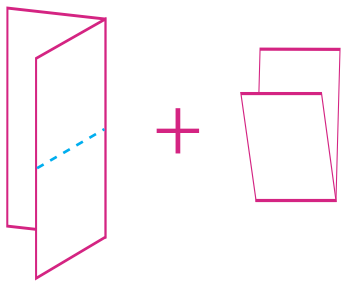

正面

BIN FENIX

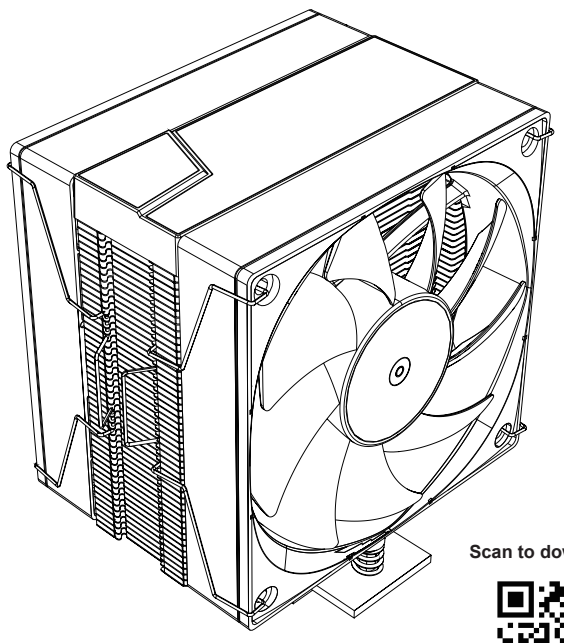


Scan to download driver

D9 AIR COOLER

6 Heat Pipes Dual-Fan CPU Cooler with Digital Temperature Display


User Manual

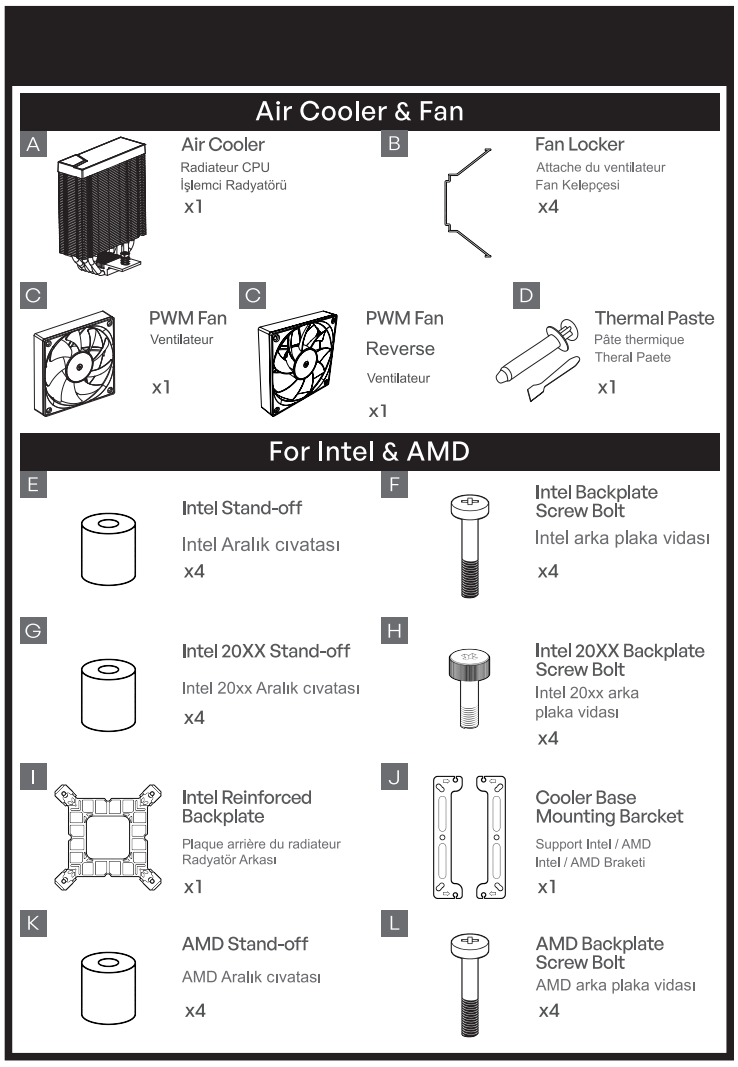


Intel
(LGA 1851/1700/1200/115X/1366)

Step.1

As shown in the picture, adjust the hole position to the position corresponding to the motherboard.
Comme indiqué sur l'image, ajustez la position du trou pour qu'il corresponde à celle de la carte mère.
Resimde gösterildiği gibi delik konumunu anakartın karşısına gelecek şekilde ayarlayın

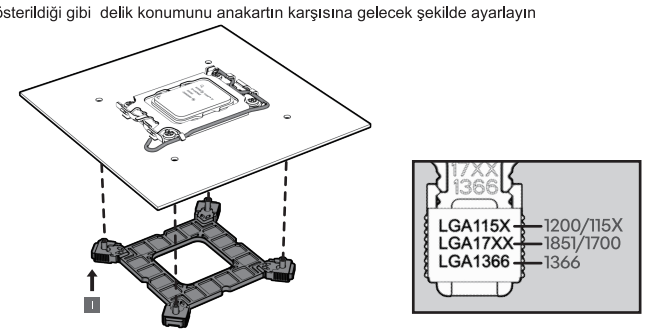


Step.2

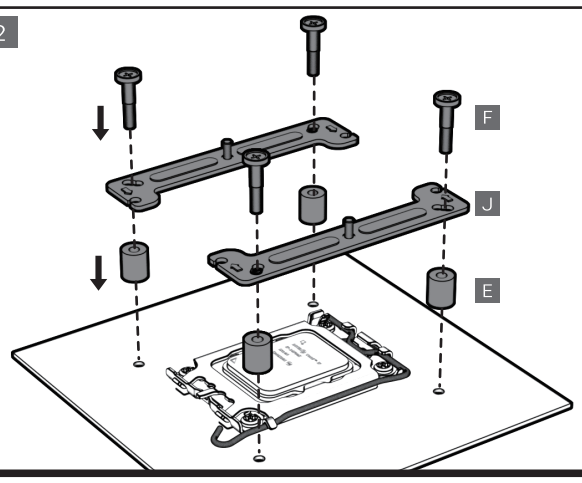


Intel
(LGA 20XX)


Step.2

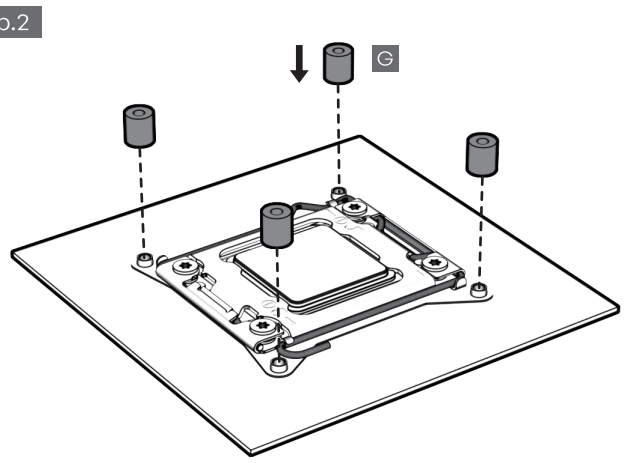

Step.2

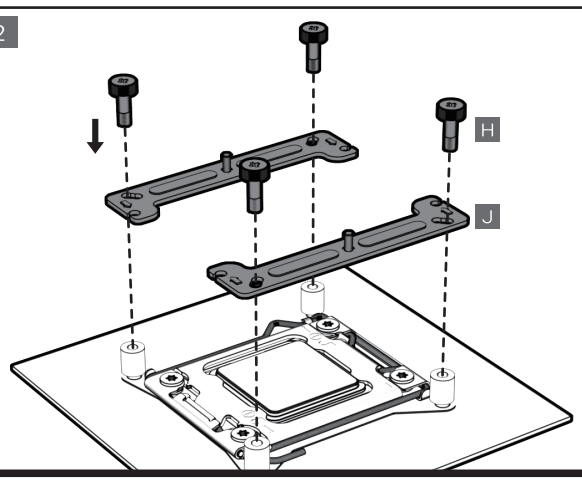

尺寸：210mm x 297mm
摺疊尺寸：105mm x 148.5mm
單色雙面印刷 對摺+對摺
材質：100g 模造紙
紅色為刀模線請勿印出

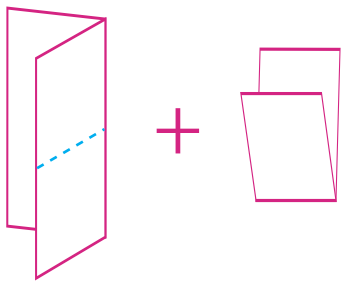


背面


AMD
(AM5/AM4)

Step.1


Install AMD bracket.
Installez le support AMD.
AMD uyumlu bağlantı aparatını takın

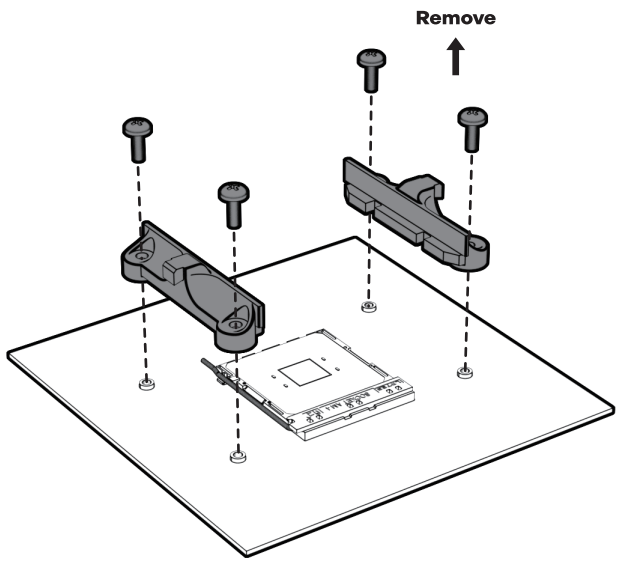

Step.2

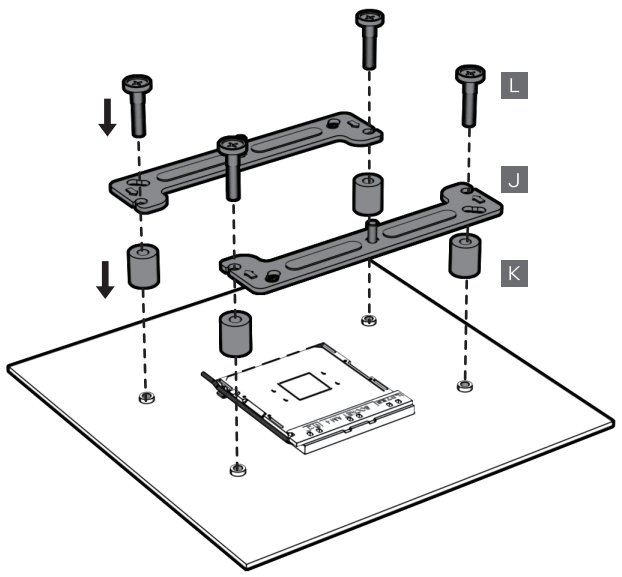


Step.3

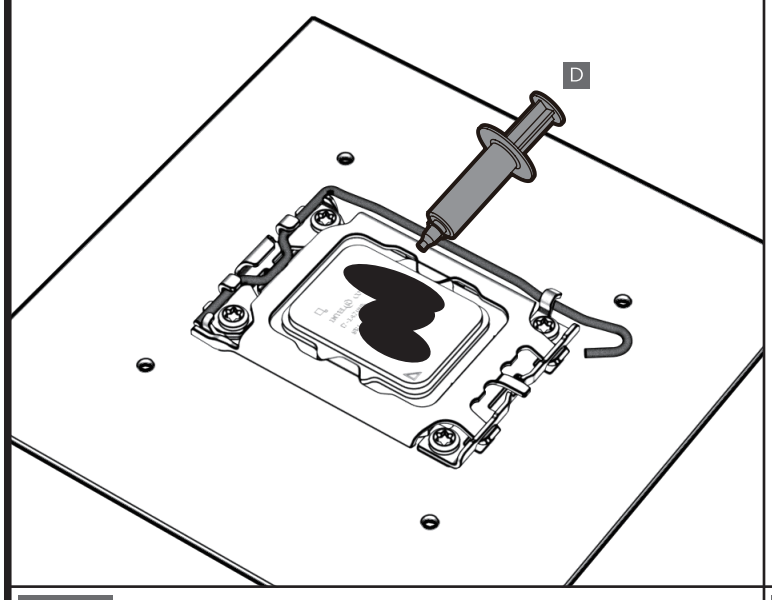


Step.4

Peel off the protective film apply thermal paste
Retirez le film de protection, appliquez la pâte thermique.
Koruyucu filmi çıkarın ve termal macun uygulayın

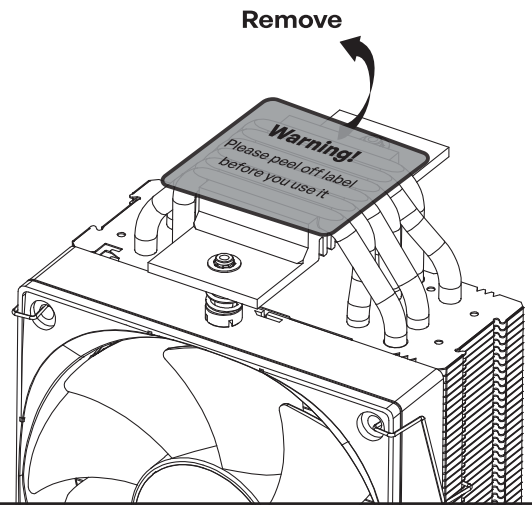


Step.5

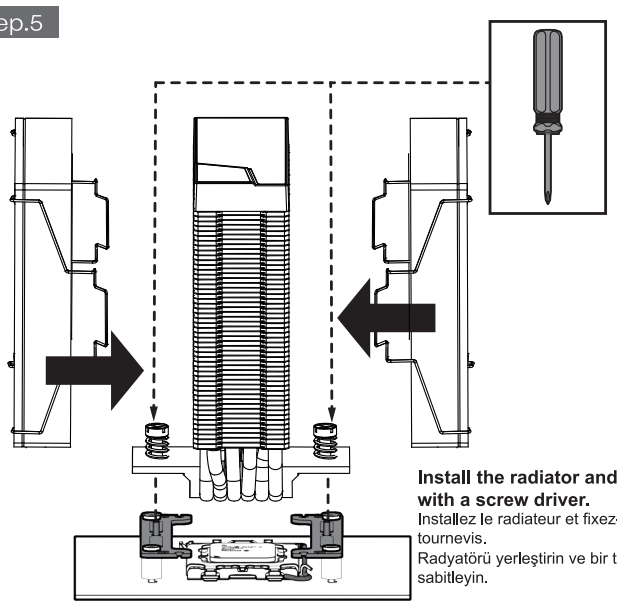

Install the radiator and secure it with a screw driver.
Installez le radiateur et fixez-le avec un tournevis.
Radyatörü yerleştirin ve bir tornavida ile sabitleyin.


Step.6

Install the fan wire and component it to the motherboard.
Installez le câble du ventilateur et connectez-le à la carte mère.
Fan kablosunu yerleştirin ve anakarta bağlayın.

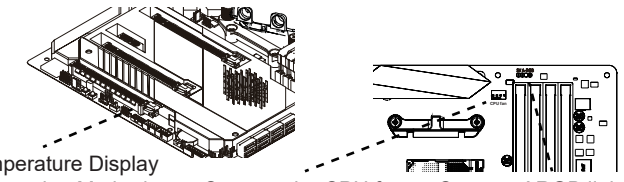


Temperature Display Connection Method

Sıcaklık Göstergesi Bağlantı Yöntemi

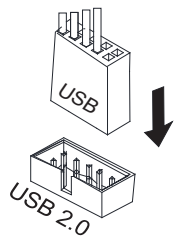


Connect the CPU fan

İşlemci fanını bağlayın.

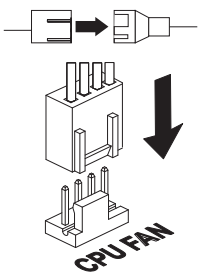

Connect ARGB lighting

ARGB aydınlatmayı bağlayın

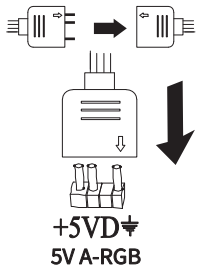

Temperature display driver software

Sıcaklık göstergesi sürücüsü

Please scan the QR code or download the dedicated driver software from the website below.

Lütfen QR kodunu tarayın veya aşağıdaki web sitesinden özel sürücü yazılımını indirin.

https://www.bitfenix.com/download/16-AC/D9/BITFENIX%20D9%20AIR%20COOLER%20DEVICE%20DRIVER.zip

Official Website

©2026 BITFENIX Co., Ltd. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective owners