



Warning! Please ensure that you follow the QIG (Quick Installation Guide). Not adhering to the instructions may affect the validity of the product warranty.

Polite Turkish Version: Lütfen QIG'yi (Hızlı Kurulum Kılavuzu) dikkatle takip ediniz. Talimatlara uyulmaması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

M5

This QIG is applicable to the following models:


BFW-M5-240-KK27A-RP
BFW-M5-360-KK27A-RP
BFW-M5-240-WW27A-RP
BFW-M5-360-WW27A-RP

A  CPU Cooler CPU Soğutucu	B  Intel Backplate Intel Arka Plaka	C  Intel Bracket Intel Braketi	D  AMD Bracket AMD Braketi	E  Thermal Paste Termal Macun	G1  Screw Vida	G2  AMD Bracket Screw x4 AMD Braketi Vidaları x4
G3  Intel Screw Stud x4 Intel Vida Saplaması x4 Compatible With LGA115X,LGA1200,LGA1700)	G4  Case Screws 240/280: x8 360: x12 Kasa Vidaları 240/280: x8 360: x12	G5  5.0-inch display x1 5 inçlik ekran	H  USB Type C to 2.0 USB Header 1200mm x 1 USB Tip C - 2.0 USB Başlığı 1200 mm x 1		I  HDMI to HDMI Header 1200mm x 1 HDMI - HDMI Başlığı 1200 mm x 1	
J  A-RGB & PWM Motherboard Adapter 730mm x1 A-RGB ve PWM Anakart Adaptörü 730mm x1						

Step1 Remove the protection film / Applying thermal paste Koruyucu filmi çıkarın / Termal macunu uygulayın	Step2 Secure the cooler -Intel LGA 115X/1200/1700 Soğutucuyu sabitleyin - Intel LGA 115X/1200/1700	Tighten the screws in a crosswise pattern. Ensure they are secure, but avoid over-torquing Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşması yeterlidir.
--	--	---

Step3 Remove the protection film / Applying thermal paste Koruyucu filmi çıkarın / Termal macunu uygulayın	Step4 Remove the motherboard socket. Retain the backplane. Anakart soketini çıkarın. Arka plakayı saklayın.	Step5 Secure the cooler -AMD Soğutucuyu sabitleyin - AMD	Tighten the screws in a crosswise pattern. Ensure they are secure, but avoid over-torquing Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşması yeterlidir.
--	---	--	---

Step6

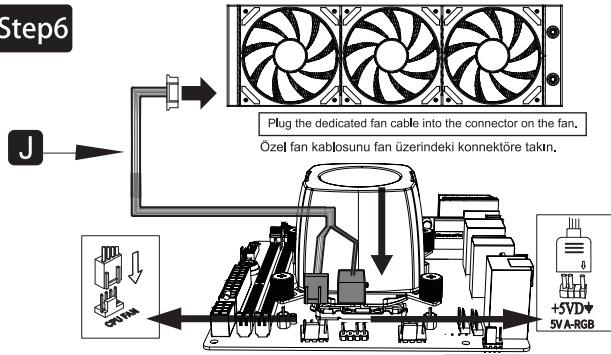


Plug the dedicated fan cable into the connector on the fan.
Özel fan kablosunu fan üzerindeki konnektöre takın.

Connect the 4-pin fan PWM connector to CPU_FAN socket on the motherboard
4 pinli fan PWM konektörünü anakart üzerindeki CPU_FAN soketine bağlayın.


Connect the fan to the 5V ARGB socket on the motherboard
Fanı anakart üzerindeki 5V ARGB soketine bağlayın.

Step7

1. Connect Pump Cable
1. Pompa Kablosunu Bağlayın

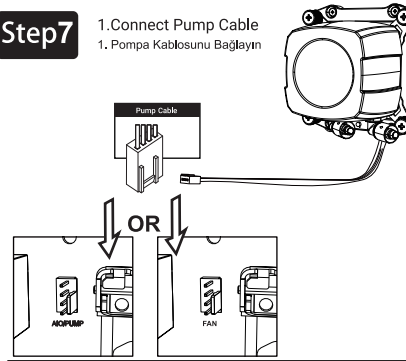


Connect the 4-pin connector from the pump unit to AIO/PUMP socket on the motherboard
Pompa ünitesinden gelen 4 pinli konektörü anakart üzerindeki AIO/PUMP soketine bağlayın.

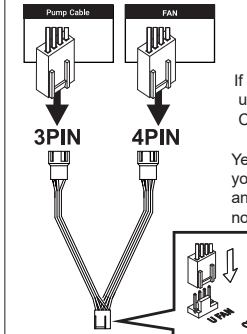

If there are insufficient fan headers, you can use a fan splitter cable; however, ensure the CPU fan is connected to a 4-pin header.


Yeterli sayıda fan bağlantı noktası (header) yoksa, bir fan çoklayıcı kablo kullanabilirsiniz; ancak işlemci fanının 4 pinli bir bağlantı noktasına takıldığından emin olun.

Step8

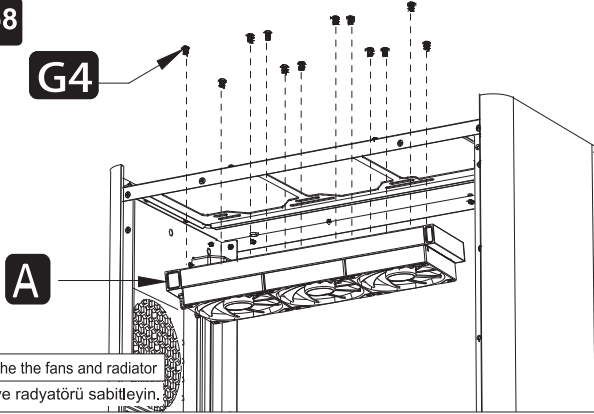


Secure the fans and radiator
Fanları ve radyatörü sabitleyin.

Step9

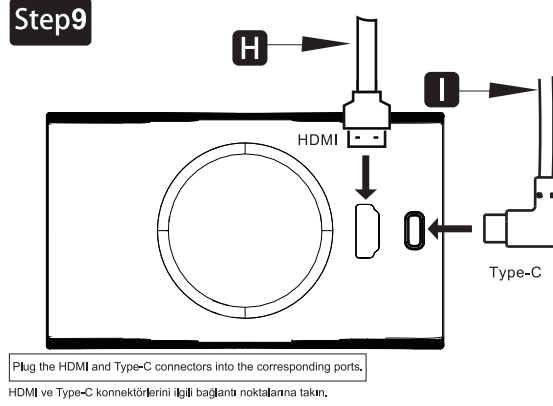


Plug the HDMI and Type-C connectors into the corresponding ports.
HDMI ve Type-C konektörlerini ilgili bağlantı noktalarına takın.

Step10

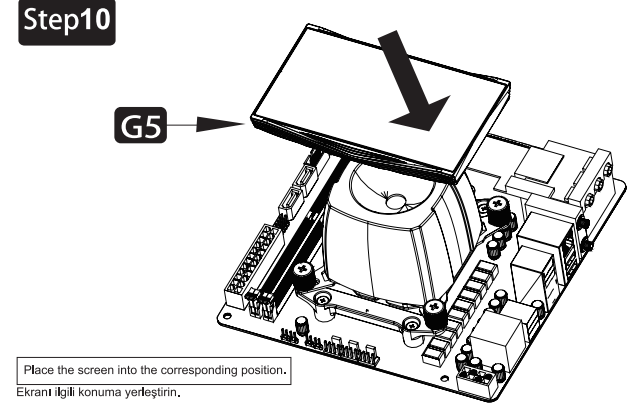


Place the screen into the corresponding position.
Ekranı ilgili konuma yerleştirin.

Step11

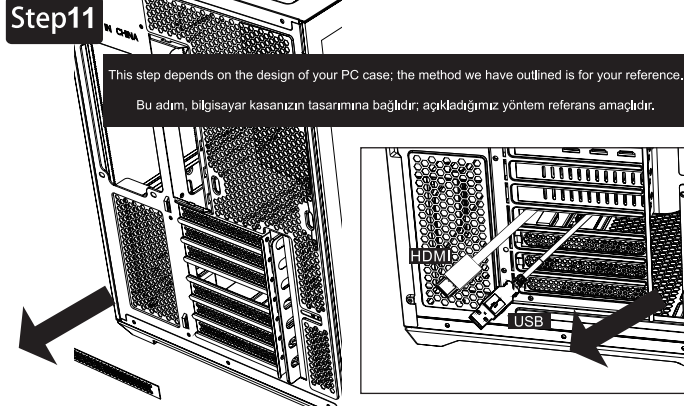

This step depends on the design of your PC case; the method we have outlined is for your reference.
Bu adım, bilgisayar kasanızın tasarımına bağlıdır; açıkladığımız yöntem referans amaçlıdır.

Step12

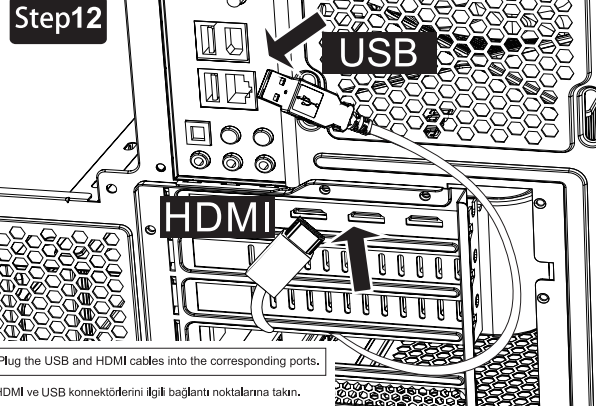

Plug the USB and HDMI cables into the corresponding ports.
HDMI ve USB konektörlerini ilgili bağlantı noktalarına takın.



Official Website