


D3 AIR COOLER

User Manual

Manuel de l'utilisateur

Kullanıcı Kılavuzu


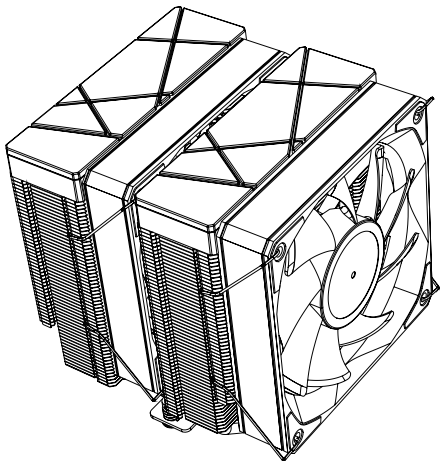


PACKAGE CONTENT

CPU Radiator

Radiateur CPU

İşlemci Radyatörü

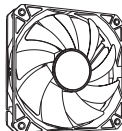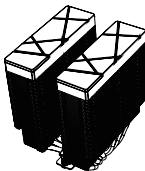

Fanx2

Ventilateur x2



Fan Buckle

Attache du ventilateur


Fan Kelepçesi



A

Mounting bracket x2

Montaj braketi x2

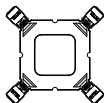

B

Radiator Back Plate

Plaque arrière du radiateur


Radyatör Arkası



C

Screw -Intel x4

Vida - Intel x4

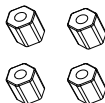

D

Spacer -Intel x4


Ara Parça - Intel x4



E

Screw -AMD x4

Vida - AMD x4

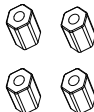

F

Spacer -AMD x4

Ara Parça - AMD x4



G

Thermal Past



Pâte thermique

Thermal Paete

As shown in the picture, adjust the hole position to the position corresponding to the motherboard.


Comme indiqué sur l'image, ajustez la position du trou pour qu'il corresponde à celle de la carte mère.

Resimde gösterildiği gibi, delik konumunu anakartın karşısına gelecek şekilde ayarlayın.

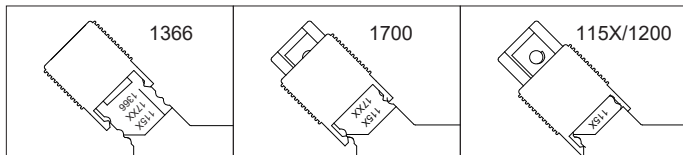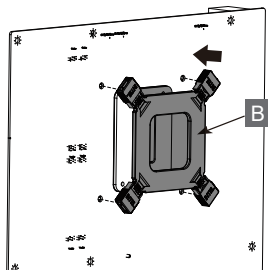


Place the Intel-specific bracket and spacer in the corresponding positions, and secure them with the dedicated screws.

Intel'e özgü braket ve ara parçayı ilgili konumlara yerleştirin ve bunları özel vidalarla sabitleyin.

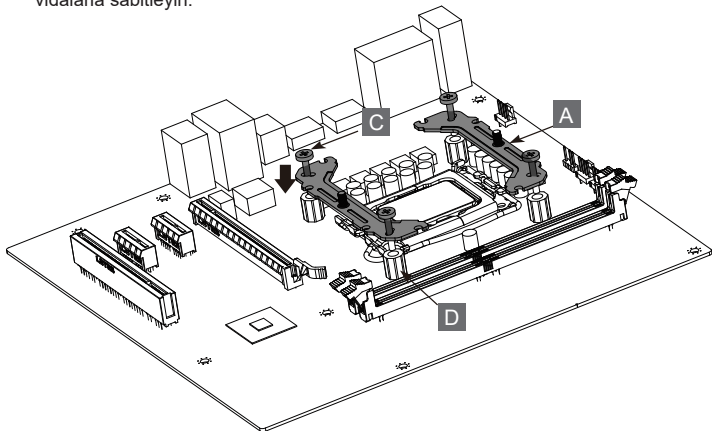


Please remove the screws and brackets from the AMD motherboard before installation.

Lütfen kurulumdan önce vidaları ve braketleri AMD anakarttan çıkarın.

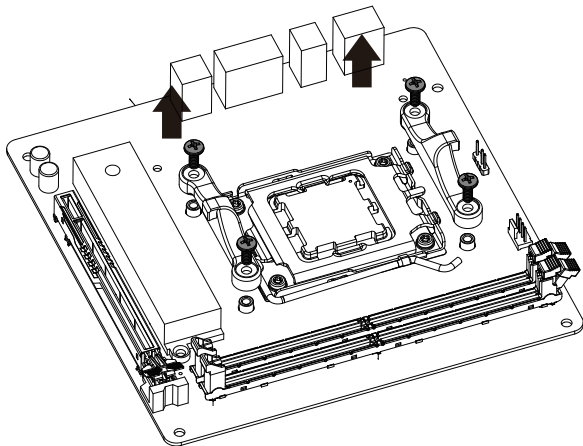


Position the AMD-specific bracket and spacer, then secure them with the dedicated screws.

AMD'ye özgü braketi ve ara parçayı konumlandırın, ardından bunları özel vidalarla sabitleyin.

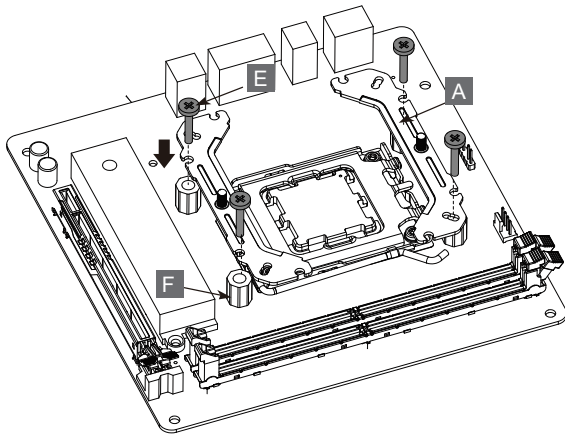


Peel off the protective film apply thermal paste

Retirez le film de protection, appliquez la pâte thermique.
Koruyucu filmi çıkarın ve termal macun uygulayın

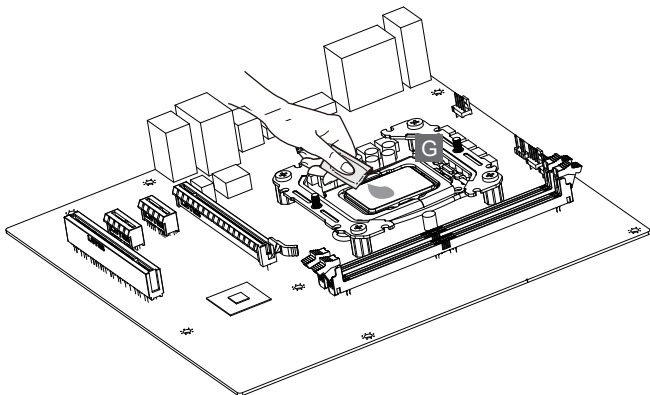


Please be sure to remove the protective film; otherwise, the radiator's performance will be severely affected.

Lütfen koruyucu filmi çıkardığınızdan emin olun; aksi takdirde radyatörün performansı ciddi şekilde etkilenecektir.

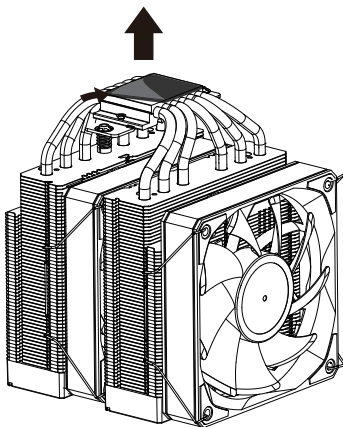

Please remove the fan before installing the heatsink.


Lütfen soğutucuyu takmadan önce fanı çıkarın.

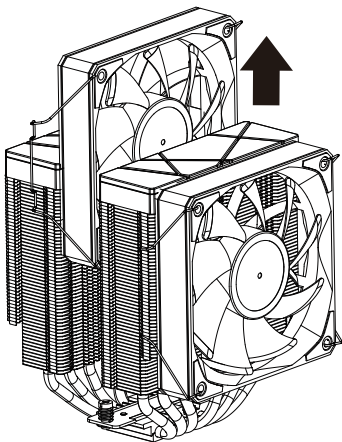

INTEL&AMD

Tighten the screws on the heatsink tower (there is one screw each at the top and bottom); do not overtighten.




Soğutucu bloğu kulesindeki vidaları sıkın (üstte ve altta birer vida bulunur); aşırı sıkmayın.

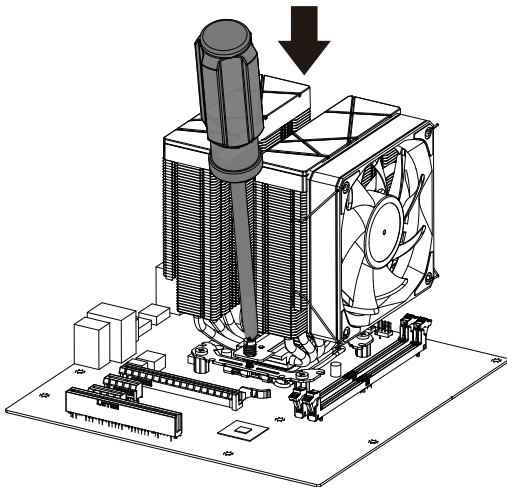

INTEL&AMD


Secure the fan using the dedicated mounting hardware.

Fanı, kendisine özel montaj donanımını kullanarak sabitleyin.

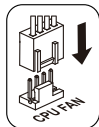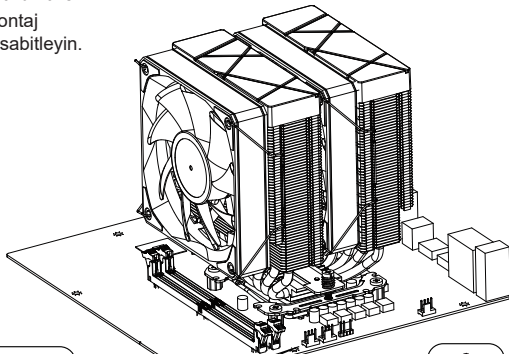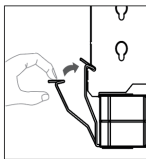

Connect the 4-pin fan PWM connector to CPU FAN socket on the motherboard

4 pinli fan PWM konektörünü anakart üzerindeki CPU FAN soketine bağlayın.

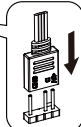

ARGB LED



Connect the fan to the 5V ARGB socket on the motherboard

Fanı anakart üzerindeki 5V ARGB soketine bağlayın.

INTEL&AMD

Plug the USB cables into the corresponding ports

USB konnektörlerini ilgili ba lantı noktalarına takın

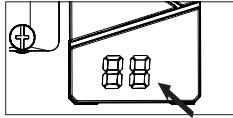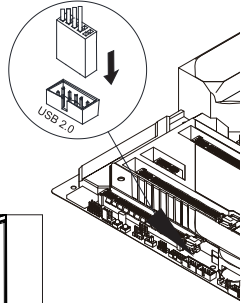

After plugging in the USB device and installing the software, restart your computer; the CPU temperature will then be displayed here.

USB cihazını takıp yazılımı y  kledikten sonra bilgisayarınızı yeniden ba latın; ardından i lemci sıcaklıđı burada g r nt lenecektir.

Please scan the QR code or download the dedicated driver software from the website below.

L tfen QR kodunu tarayın veya a ađıdaki web sitesinden  zel s r c  yazılımını indirin.

<https://www.bitfenix.com/download/16-AC/D3/BitFenix%20D3%20AIR%20COOLER%20Drive.zip>



Be Invincible