



**Warning!:** Please ensure that you follow the QIG (Quick Installation Guide). Not adhering to the instructions may affect the validity of the product warranty.


**Polite Turkish Version:** Lütfen QIG'yi (Hızlı Kurulum Kılavuzu) dikkatle takip ediniz. Talimatlara uyulmaması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

# M7

This QIG is applicable to the following models:


BFW-M7-240-KK27A-RP  
BFW-M7-360-KK27A-RP  
BFW-M7-240-WW27A-RP  
BFW M7 360 WW27A RP

**A**

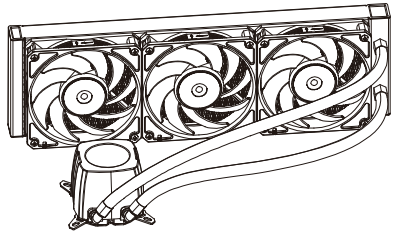


CPU Cooler  
CPU Soğutucu

**B**

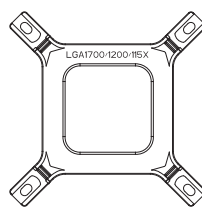


Intel Backplate  
Intel Arka Plaka

**C**

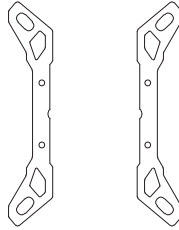


Intel Bracket  
Intel Braketi

**D**

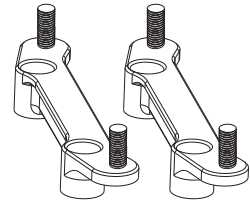


AMD Bracket  
AMD Braketi

**E**

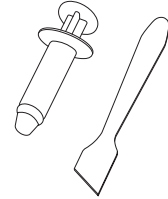


Thermal Paste  
Termal Macun

**G1**

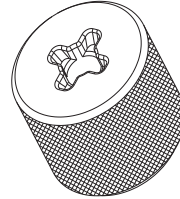


Screw  
Vida

**G2**

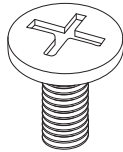


AMD Bracke Screw x4  
AMD Braketi Vidaları x4

**G3**




Intel Screw Stud x4  
Intel Vida Saplaması x4 INTEL Screw (COMPATIBLE WITH LGA115X, LGA1200, LGA1700)

**G4**

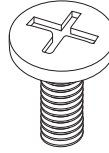

Case Screws  
240/280: x8 360: x12  
Kasa Vidaları  
240/280: x8 360: x12

**G5**

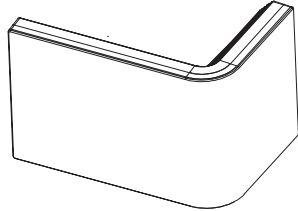


Curved screen X1  
Kavisli ekran X1

**H**




USB Type C to 2.0 USB Header 1200mm x 1  
USB Tip C - 2.0 USB Başlığı 1200 mm x 1

**I**

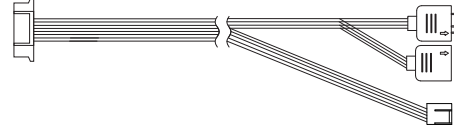


A-RGB & PWM Motherboard Adapter 730mm x1  
A-RGB ve PWM Anakart Adaptörü 730mm x1

**Step1**

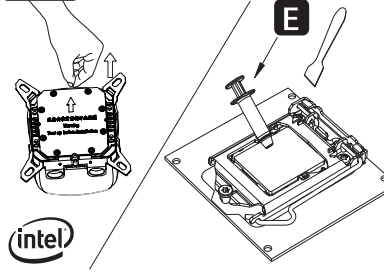


Remove the protection film / Applying thermal paste  
Koruyucu filmi çıkarın / Termal macunu uygulayın

**Step2**

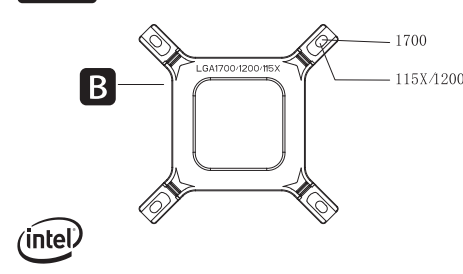


Secure the cooler -Intel LGA 115X/1200/1700  
Soğutucuyu sabitleyin - Intel LGA 115X/1200/1700

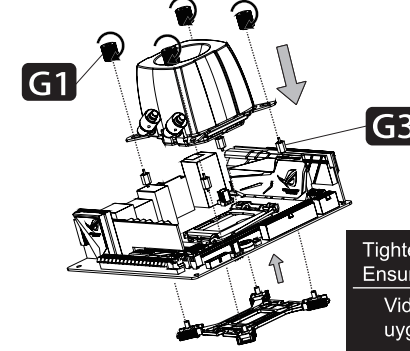


Tighten the screws in a crosswise pattern.  
Ensure they are secure, but avoid over-torquing  
Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşması yeterlidir.

**Step3**

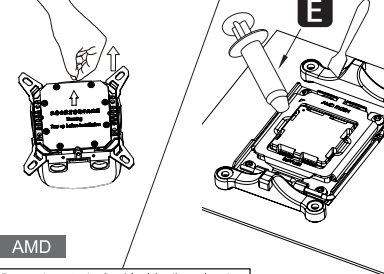


Remove the protection film / Applying thermal paste  
Koruyucu filmi çıkarın / Termal macunu uygulayın

**Step4**

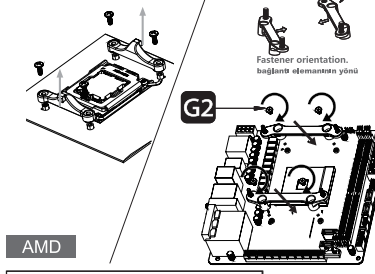

Remove the motherboard socket. Retain the backplane.  
Anakart soketini çıkarın. Arka plakanı saklayın.


**Step5**

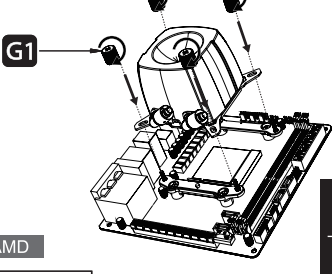

Secure the cooler -AMD  
Soğutucuyu sabitleyin -AMD

Tighten the screws in a crosswise pattern.  
Ensure they are secure, but avoid over-torquing  
Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşması yeterlidir.


**Step 5**

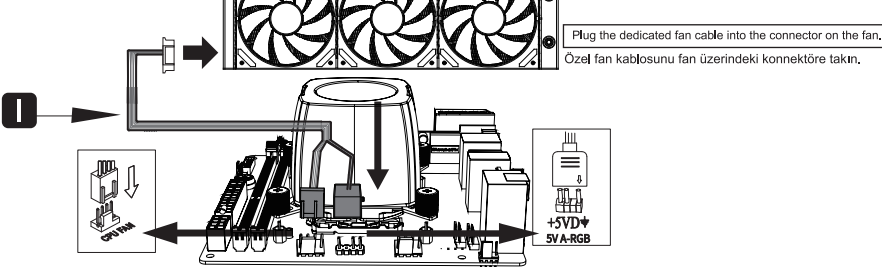

Connect the 4-pin fan PWM connector to CPU\_FAN socket on the motherboard  
4 pinli fan PWM konektörünü anakart üzerindeki CPU\_FAN soketine bağlayın.


Connect the fan to the 5V ARGB socket on the motherboard  
Fanı anakart üzerindeki 5V ARGB soketine bağlayın.

**Step 6**

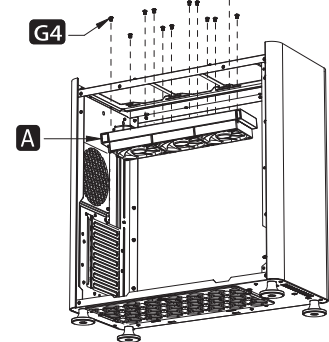


Secure the fans and radiator  
Fanları ve radyatörü sabitleyin.

**Step 7**

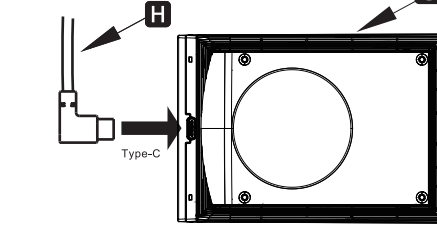

Plug the Type-C connectors into the corresponding ports.  
Type-C konektörlerini ilgili bağlantı noktalarına takın.

**Step 8**

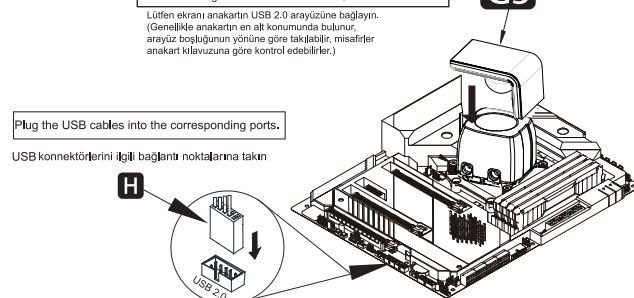

Plug the USB cables into the corresponding ports.  
USB konektörlerini ilgili bağlantı noktalarına takın.

**Step 9**

Please scan the QR code or download the dedicated driver software from the website below.  
Lütfen QR kodunu tarayın veya aşağıdaki web sitesinden özel sürücü yazılımını indirin.

<https://www.bitfenix.com/download/14-AIO/M7/%20Software%20%26%20Drive/BITFENIX%20M7%20AIO%20Software%20%26%20Drive.rar>



Official Website

©2026 BITFENIX Co., Ltd. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective own

