825

140

140

Driver software download

Yazılım indirme

S11 USER GUIDE
S11 Serisi KULLANICI KILAVUZU

This QIG is applicable to the following models:

BFW-S11-240-KK27A-RP
BFW-S11-240-WW27A-RP
BFW-S11-360-KK27A-RP
BFW-S11-360-WW27A-RP

Warning!: Please ensure that you follow the QIG (Quick Installation Guide), Not adhering to the instructions may affect the validity of the product warranty.

Polite Turkish Version: Lütfen QIG'yi (Hızlı Kurulum Kılavuzu) dikkatle takip ediniz. Talimatlara uyulmaması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Buckle and accessories


B — **Intel Bracket** Intel Braketi — Intel 2 PCS	C — **Intel Backplate** Intel Arka Plaka — Intel 1 PCS	D — **AMD Bracket** AMD Braketi — AMD 2 PCS
E — Intel Backplate Screw Bolt, Intel arka plaka vidası — 4 PCS	F — Plastic mounting clip, Plastik montaj klipsi — 4 PCS	G — **Intel Stand-off** Intel Aralık cıvatası, Intel LGA 115x/1200 — 4 PCS
H — **Intel Stand-off** Intel Aralık cıvatası, Intel LGA 1700/1851 — 4 PCS	I — Intel Backplate Screw Bolt, Intel arka plaka vidası, Intel LGA 2011 — 4 PCS	J — Intel Mounting screw, Intel Montaj vidası — 4 PCS
K — **Case Screws** 240: 8 PCS, **Kasa Vidaları** 360: 12 PCS	L — **Thermal Paste** Termal Macun — 1 PCS	Z — AMD Backplate Screw Bolt, AMD arka plaka vidası — 4 PCS
P — AMD Stand-off, AMD Aralık cıvatası — 4 PCS		

INTEL: B C E G H I J **AMD:** D P Z


1


Secure the cooler LGA: 1851, 1700, 115x, 1200

Soğutucuyu sabitleyin LGA: 1851, 1700, 115x, 1200

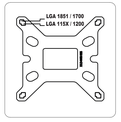




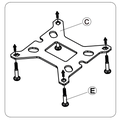


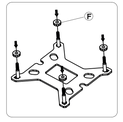


2

Intel LGA: 115x, 1200







Applying thermal paste
Termal macunu uygulayın



Remove the protection film
Koruyucu filmi çıkarın
Please be sure to tear off the protective film.
Lütfen koruyucu filmi çıkarmaya unutmayın.





Tighten the screws in a crosswise pattern, Ensure they are secure, but avoid overtorquing
Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşmaya yeterlidir.




3

Intel LGA: 1851, 1700







Applying thermal paste
Termal macunu uygulayın



Remove the protection film
Koruyucu filmi çıkarın
Please be sure to tear off the protective film.
Lütfen koruyucu filmi çıkarmaya unutmayın.




Tighten the screws in a crosswise pattern, Ensure they are secure, but avoid overtorquing
Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşmaya yeterlidir.




4

Intel LGA: 2011







Applying thermal paste
Termal macunu uygulayın



Remove the protection film
Koruyucu filmi çıkarın
Please be sure to tear off the protective film.
Lütfen koruyucu filmi çıkarmaya unutmayın.



Tighten the screws in a crosswise pattern, Ensure they are secure, but avoid overtorquing
Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşmaya yeterlidir.





5

AMD: AM5, AM4, AM3

Remove the motherboard socket. Retain the backplate.
Anakart soketini çıkarın. Arka çıkarıcı saklayın.







Applying thermal paste
Termal macunu uygulayın



Remove the protection film
Koruyucu filmi çıkarın
Please be sure to tear off the protective film.
Lütfen koruyucu filmi çıkarmaya unutmayın.




Tighten the screws in a crosswise pattern, Ensure they are secure, but avoid overtorquing
Vidaları çapraz şekilde sıkın. Aşırı kuvvet uygulamayın, sadece sıkılaşmaya yeterlidir.



6


Secure the the fans and radiator

Fanları ve radyatörü sabitleyin.



Daisy-chaining fan power and ARGB lighting

Fan gücü ve ARGB aydınlatmasının papatya dizimi (zincirleme) bağlantısı

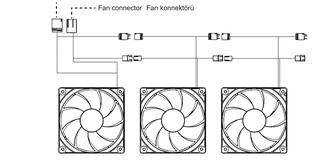


7

Connect the screen to the motherboard.

Ekranı anakarta bağlayın.

Insert the Type-C connector into the port located beneath the water cooling block.

Type-C konektörünü, su soğutma bloğunun altında bulunan bağlantı noktasına takın.

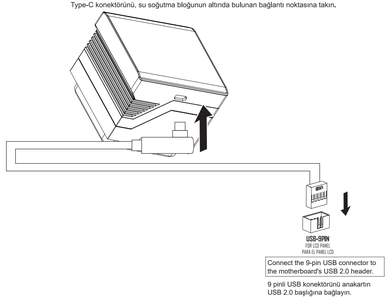

Connect the 9-pin USB connector to the motherboard's USB 2.0 header.

9 pinli USB konektörünü anakartın USB 2.0 başlığına bağlayın.


8

Driver software download

Yazılım indirme

Connect the cables to the motherboard:
ARGB 3-pin (5V), fan power (4-pin), and screen connector (USB 9-pin).

Kabloları anakarta bağlayın:
ARGB 3-pin (5V), fan gücü (4-pin) ve ekran bağlantısı (USB 9-pin).

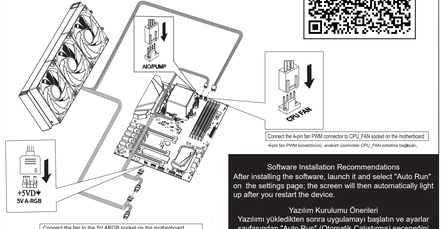

Software Installation Recommendations
After installing the software, launch it and select "Auto Run" on the settings page; the screen will then automatically light up after you restart the device.

Yazılım Kurulumu Önerileri
Yazılımı yükledikten sonra uygulamayı başlatın ve ayarlar sayfasından "Auto Run" (Otomatik Çalıştırma) seçeneğini belirleyin; böylece cihazı yeniden başlattığımızda ekran otomatik olarak aydınlanacaktır.